

MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODAPÉ CLINICUS



 **SantaLuzia®**
NOSSO PRIMEIRO AMBIENTE É O MEIO AMBIENTE!



MANUAL DE INSTALAÇÃO**Rodapé Clinicus****1. Materiais e ferramentas**

- Metro ou trena;
- Serra de meia esquadria, 12" com 96 dentes, para perfil de alumínio;
- Super Adesivo Santa Luzia
- Calafetador Santa luzia
- Fita Dupla Face Santa Luzia
- Lápis.
- Estopa ou pano para limpeza.

2. Antes de instalar



Armazene os perfis em local plano e liso, ao abrigo do sol. Verifique todo o material antes de instalar.

Para um acabamento de melhor qualidade, deve-se seguir os passos descritos abaixo.

Modo de Instalação

Realize a limpeza de todo o tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será instalado o Rodapé Hospitalar. A superfície deverá ser plana, seca, sem caroços, estável e firme.

Abaixo encontram-se as dimensões do perfil vide figura 01.

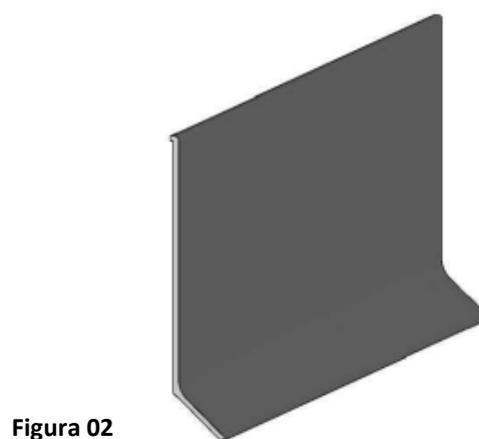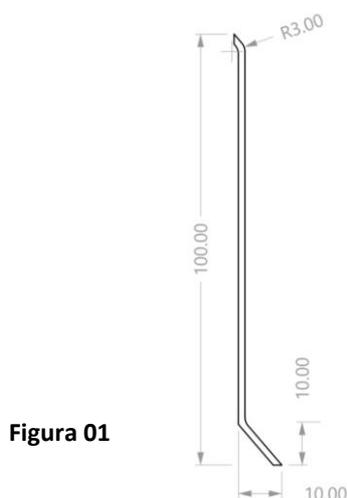

Aplicação e fixação

Utilize o verso do perfil, que fica em contato com a parede propriamente dita, aplicando a fita dupla face Santa Luzia na vertical, com tiras de 4 cm de comprimento e distanciamento de 40 cm entre cada uma.

Na sequência aplicar cordões de **Super Adesivo Santa Luzia** entre as **Fita Dupla Face Santa Luzia**. Vide figura 03.

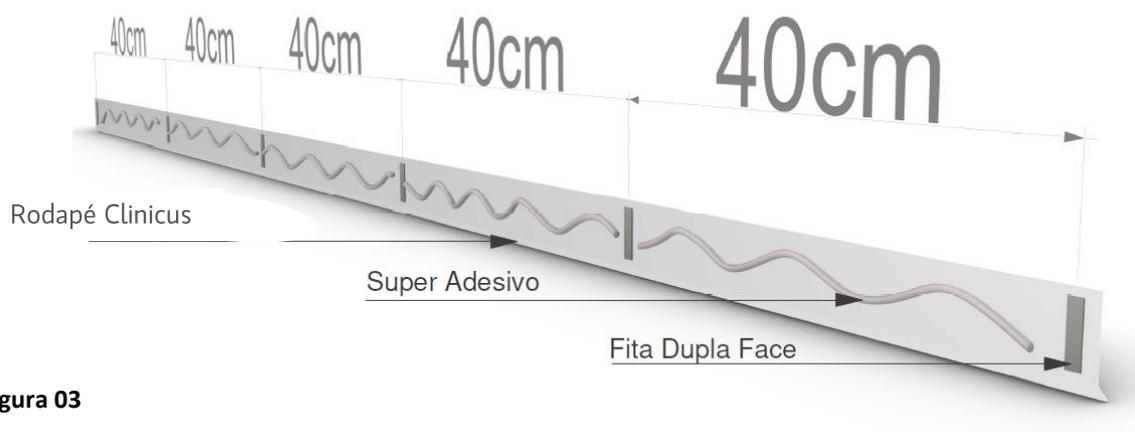


Figura 03



Figura 04

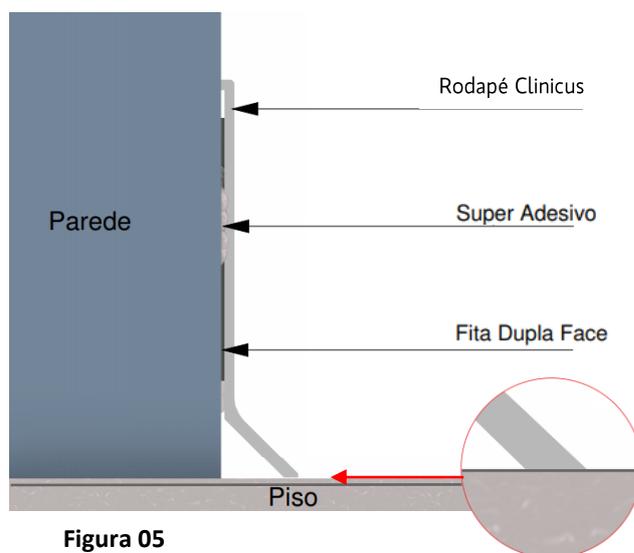


Figura 05

Detalhe A



O corte - O corte deverá ser de 90° na união entre as barras, de forma lenta e contínua para conseguir uma maior qualidade e minimizar possíveis aberturas nas emendas.

Para o acabamento nos cantos internos e externos, nas paredes, utilizar o corte de 45° para perfeito acabamento das junções conforme imagem 06.

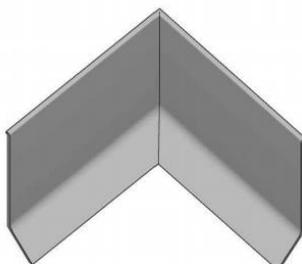


Figura 06

Acabamento

Para melhor acabamento nas junções e entre a parede, barras e os cantos, é indicado a aplicação do **Calafetador Santa Luzia**. A limpeza dos excessos deve ser feita com pano úmido antes do **Calafetador Santa Luzia** secar.

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster. Em caso de retoque ou repintura do Rodapé NEO entrar em contato com a Santa Luzia pelo fone/ Whatsapp (48) 3651 1358.

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone (SAC) +55 48 3651 1358 ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

